

280519



ПАСПОРТ  
И  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**МАГНИТНЫЙ ЗАХВАТ TOR PML**



## Содержание

### 1. Описание и работа

1.1. Назначение изделия.....  
..... **3**

1.2. Основные характеристики.....  
..... **3**

### 2. Использование по назначению

2.1. Порядок установки, подготовка и работа.....  
..... **4**

2.2. Техническое обслуживание.....  
..... **6**

2.3. Меры предосторожности..... **6**

**3. Гарантийные обязательства**..... **7**

**Отметки о периодических проверках и ремонте**.....  
..... **8**



**ВНИМАНИЕ!** Вся информация, приведенная в данном руководстве, основана на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления, если эти изменения не ухудшают потребительских свойств и качества продукции.

## 1. Описание и работа

### 1.1 Назначение изделия

Магнитные захваты – дополнительные устройства, к грузоподъемному оборудованию используемые для подъема и перемещения стали, чёрных металлов, и изделий из них. Они широко применяются во многих отраслях промышленности, включая машиностроение, судостроение, хранение металлов, переработку металлолома.

Грузозахват с постоянным магнитом модели PML имеет магнитный контур, выполненный на основе NdFeB магнитов. Включение и выключение магнитного контура производится путем поворота ручки. Для присоединения грузозахвата к подъемному механизму в верхней части имеется серьга. Снизу, на рабочей поверхности захвата, имеется V-образный паз для удержания изделий цилиндрической формы при подъеме и перемещении.

### 1.2 Основные характеристики

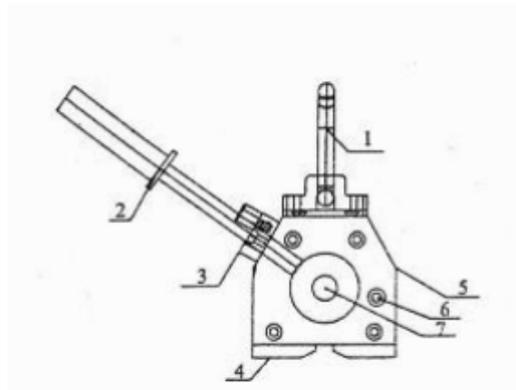


Рисунок 1. Сборочные детали магнитного захвата

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Подъемная скоба            | 5. Силовой каркас с защитным корпусом         |
| 2. Рукоятка управления        | 6. Индикатор состояния магнитного захвата     |
| 3. Фиксирующий механизм       | 7. Ось механизма активации магнитного захвата |
| 4. Контактная магнитная плита |   |

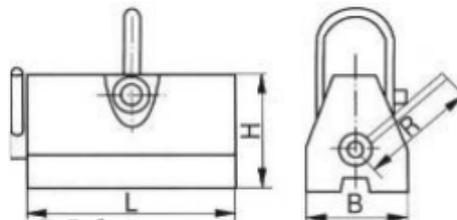


Рисунок 2. Габаритные размеры магнитного захвата.

Артикул	Грузоподъемность, кг		Тестовая грузоподъемность, кг	Габариты, мм (см. рисунок 2)				Вес, кг
	лист	круг		B	L	H	R	
122017	100	50	300	62	92	67	126	2,5
122037	300	150	900	90	165	100	190	10
122047	400	200	1200	95	160	95	200	11
122067	600	300	1800	120	280	115	240	20
12217	1000	500	3000	150	320	130	240	38
1005967	1500	750	4500	150	340	140	255	40
12227	2000	1000	5000	180	450	170	320	85
12237	3000	1500	7500	286	458	261	521	110
1005969	5000	2500	12500	230	600	215	600	155
12267	6000	3000	15000	296	720	266	700	186

Дата продажи:

МП:

Кол-во:

шт

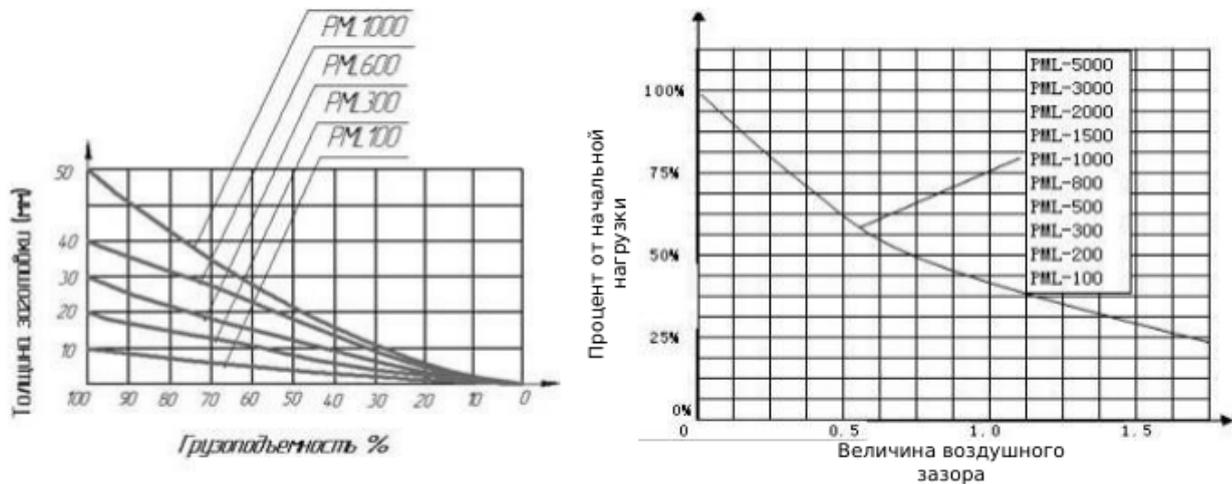


Рисунок 3. Графики кривых безопасности работы.

	Толщина металла, мм	Ориентировочная грузоподъемность (% от номинальной)						
		PML-100	PML-300	PML-600	PML-1000	PML-2000	PML-3000	PML-6000
T1	≥5	35%	25%	20%	15%	10%	10%	5%
T2	≥10	65%	45%	40%	30%	20%	15%	10%
T3	≥15	100%	75%	55%	45%	30%	25%	20%
T4	≥20		85%	70%	55%	40%	35%	30%
T5	≥25		85%	65%	50%	45%	40%	
T6	≥30		70%	60%	55%	45%		
T7	≥35		85%	70%	65%	55%		
T8	≥40		80%	75%	60%			
T9	≥45		85%	80%	70%			
T10	≥50		90%	85%	75%			
T11	≥55		90%	85%	75%			
T12	≥60		100%	90%	80%			
T13	≥100		100%	100%	100%			

## 2. Использование по назначению

### 2.1 Порядок установки, подготовка и работа

Во время работы следите за тем, чтобы поверхность груза оставалась чистой от ржавчины, заусенцев, стружки и т. д., так как неплотное прилегание полюсов грузозахвата к заготовке снижает грузоподъемность. Для наилучшей работы центральная линия грузозахвата должна совпадать с осью груза. Перед началом работы установите грузозахват на верхнюю поверхность груза и, нажав кнопку, поверните рукоятку из положения "OFF" (выключено) в положение "ON" (включено). Убедитесь, что блокирующий стопор на ручке автоматически зафиксировался. После этого нужно испытать работу с грузом, подняв его на высоту 200-300 мм. Если механизм функционирует нормально, то можно продолжать работу.

При подъеме и перемещении грузов цилиндрической формы располагайте грузозахват по цилиндрической поверхности так, чтобы он контактировал V образным пазом по 2 линиям.

Когда работа по подъему и перемещению закончена, нажмите кнопку на рукоятке, чтобы отключить стопор. После этого рукоятку поверните из положения "ON" (включено) в положение "OFF" (выключено). Грузозахват находится теперь в нейтральном состоянии, его можно отсоединить от груза.


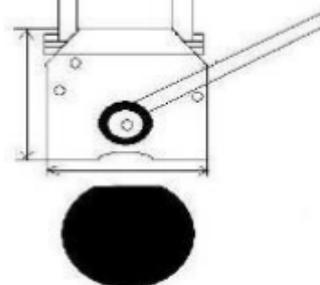


Рисунок 3. Подъем листового материала

Рисунок 4. Подъем круглого материала

Не используйте для перемещения грузы длиной более 3000мм или если это необходимо, то поступайте в соответствии с рисунком ниже.

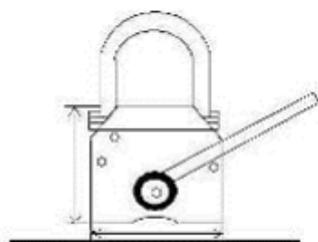

Иные схемы крепления не допустимы, а именно, запрещено использование захвата (захватов) при несовпадении центральной линии захвата и оси груза. Захваты РМЛ не рассчитаны на боковые усилия и смещения. Поднятие и опускание груза должно осуществляться строго вертикально.

Перед началом работы следует оценить условия и степень риска использования магнитного захвата:

**• свойства материалов груза:** Не для всех типов сталей возможно использовать магнитный захват. Некоторые нержавеющие стали не являются магнитными, а другие типы являются только частично магнитными. Когда поднимается груз смешанного типа, должно быть признано, что некоторые, частично магнитные фрагменты, вероятно, отпадут, если намагниченные фрагменты, поддерживающие их будут двигаться.

Шероховатость поверхности изделия (Fх), материал (Mх) и соотношение грузоподъемности к толщине металла (Tx).

#### Грузоподъемность и шероховатость поверхности

0	50%	100%
125%		
F1 шлифованная поверхность (1,6 μm)		
125%		
F2 грубая механическая обработка (6,3 μm)		
100%		
F3 литейная обработка (12,6 μm)		
90%		
F4 грубое литье		
80%		

#### Грузоподъемность и материал

0	50%	100%
100%		
M1 низкое содержание углерода		
100 %		
M2 среднее содержание углерода		
90%		
M3 высокое содержание углерода		
80%		
M4 низколегированная сталь		
70%		
M5 чугун		
50%		

Формула для расчета грузоподъемности выглядит следующим образом – Номинальная г/п захвата (кг) \* Тх \* Fx \* Мх.

Например, Т8, F1 и M2, 600 кг: (PM-600) \* 100% \* 125% \* 90% =675 кг

• **удельный вес груза, толщину, форму и область в контакте с магнитом:** Контактирующие поверхности груза и магнита определяют номер и размер магнитов, требующихся для захвата, грузов одинаковой толщины и веса, но различных по составу. Например, для захвата толстого железа достаточно одного двухполюсного магнита, тогда как тонкие в сечение пластины равного веса требуют множественного расположения магнитов.

В случае если поверхность материалов неоднородна смята или поднимается перфорированный лист, плоские магниты могут использоваться, но должна быть учтена уменьшение грузоподъемности, пропорционально поверхности материала, который фактически входит в контакт с магнитной плитой, также, как и видом пути, магнитного потока через поднимаемый материал, от полюса полюсу магнита.

Необходимо принять во внимание, при использовании магнитов, для подъема одновременно множества фрагментов, проходящий через груз магнитный поток может быть слабым у периферии груза, и этого может уменьшить объем поднимаемого груза, даже при том, что номинальный SWL не был превышен.

• **жесткость или гибкость груза:** Свисающий по концам гибкий длинный груз, нависающая за пределами магнита часть груза, или тонкий листовый материал – при деформации могут вызвать отрыв груза, под его собственным весом от магнита при погрузо-разгрузочных и транспортировочных работах. Несколько магнитных захватов могут быть применены для большего охвата по поверхности груза и уверенного захвата обрабатываемого материала. Надлежащая конфигурация и расположение магнитов должны минимизировать прогиб или свисание частей груза.

• **Разнородность груза по габаритам, весу и типу:** Если магнитные захваты будут применяться для перемещения различных, часто меняющихся, по габаритам и весу грузов, необходимо, чтобы поставщику оборудования и/или специалисту, выполняющему оценку риска была предоставлена полная информация относительно вероятных параметров груза. Это должно помочь им определять, выполним ли и безопасен подъем магнитными захватами и, если так, как должна быть сформирована система магнитных захватов, чтобы гарантировать безопасное применение.

• **поверхностные условия в месте контакта магнитного захвата и груза:** Эффективность магнитного захвата сильно уменьшается при увеличении расстояния между магнитной плитой и грузом. Хороший контакт между поверхностями магнитного захвата и груза необходим для надёжного магнитного удержания, чтобы достигнуть оптимальных и безопасных рабочих характеристик. Для улучшения контакта, поверхность магнитной плиты и поверхность груза должно быть гладким и чистым насколько это возможно, воздушный зазор должен быть минимальным. Поверхностная структура или отделка груза и наличие краски, ржавчины, окисной плёнки, смазки, льда и снега и т.д., а также немагнитных материалов по контактной поверхности увеличивают воздушный зазор, уменьшают площадь контакта и снижают эффективность удержания материалов магнитным захватом.

• **температуру магнита и груза:** Температура магнита и груза должна быть приняты во внимание так как, материалы NdFeB теряют магнитные свойства с увеличением температуры и перестают быть магнитными при 100°C. Магнитные захваты не должны использоваться для горячей работы, если их, специально, не разрабатывали для этого. Магнитные захваты обеспечивают захват и удержание груза, только в пределах указанной рабочей температуры.

## 2.2 Техническое обслуживание

### Перед каждым использованием:

Выполняйте осмотр устройства на предмет отсутствия повреждений.

Очищайте с помощью щетки полюса магнита и поверхность самого груза от посторонних предметов, стружки и т. д.

Не используйте магнит, если обнаружены его повреждения.

### Еженедельно:

Выполняйте осмотр устройства и проушину на предмет повреждений и деформаций.

Осмотрите полюсную подошву грузозахвата на предмет забоев, сколов и других повреждений. В случае их обнаружения необходимо шлифовать подошву, чтобы восстановить гладкую поверхность для обеспечения хорошего контакта с грузом.

## 2.3 Меры предосторожности

- Не оставляйте поднятый груз без присмотра.
- Перед подъемом груза необходимо испытать захват. Если захват не держит груз, прекратите работу.
- Запрещено чистить захват во время работы.
- Запрещается поднимать груз массой, превышающей номинальную грузоподъемность механизма.
- Запрещается использовать механизм для подъема (фиксации) людей.
- Запрещается выравнивание груза и поправка грузозахватных приспособлений на весу.
- Запрещено находиться под грузом, удерживаемым магнитным грузозахватом.
- Не допускаются сильные вибрации или удары.
- Захваты PML не рассчитаны на боковые усилия и смещения.
- Поднятие и опускание груза должно осуществляться строго вертикально.
- Не переключайте магнит без груза или в момент, когда на нем закреплен груз.
- Поднимаемый груз не должен быть связан проволокой или ремнями, поскольку только точки, соприкасающиеся с плитой магнитного захвата, будут достаточно намагничены, чтобы удерживать



материал, а связанный груз не будет намагничен в достаточной степени для его надёжного удержания магнитным захватом.

- Чтобы уменьшать риски при перемещении связанного груза: связка груза не должна допускать взаимного перемещения и выпадения отдельных элементов в связке. Вся связка по весу не должна превышать допустимый вес подъёма, установленный для используемого грузоподъёмного оборудования, с учётом установки на нём магнитного захвата. Связка должна надёжно удерживать все отдельные элементы при перемещении грузоподъёмного оборудования. Увязка должна эффективно противостоять возможным, при перемещении груза, повреждениям.
- К работе с магнитным грузоподъёмным механизмом допускает только обученный персонал.
- Не допускаются к работе с магнитными захватами и в зону подъёма/транспортировки люди с вживленными кардиостимуляторами сердца.

### 3. Гарантийные обязательства

Оборудование марки TOR, представленное в России и странах Таможенного союза, полностью соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», что подтверждается декларациями соответствия.

Продукция, поставляемая на рынок стран Европейского союза, соответствует требованиям качества Directive 2006/42/EC on Machinery Factsheet for Machinery и имеет сертификат CE.

Система управления качеством TOR industries контролирует каждый этап производства в независимости от географического расположения площадки. Большинство наших производственных площадок сертифицированы по стандарту ISO 9001:2008.

Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

#### ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

- Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности оборудования, вызванные этими видами износа.
- Неисправности оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования оборудования не по назначению, во время использования при ненормативных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условий, в следствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода.
- При использовании оборудования, относящегося к бытовому классу, в условиях высокой интенсивности работ и тяжелых нагрузок.
- На профилактическое и техническое обслуживание оборудования, например, смазку, промывку, замену масла.
- На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электрооборудования, а также повреждения, наступившие в следствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.
- Оборудование, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.



В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования на диагностику. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Срок консервации 3 года.

#### Порядок подачи рекламаций:

- Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.



